






零件装配关系

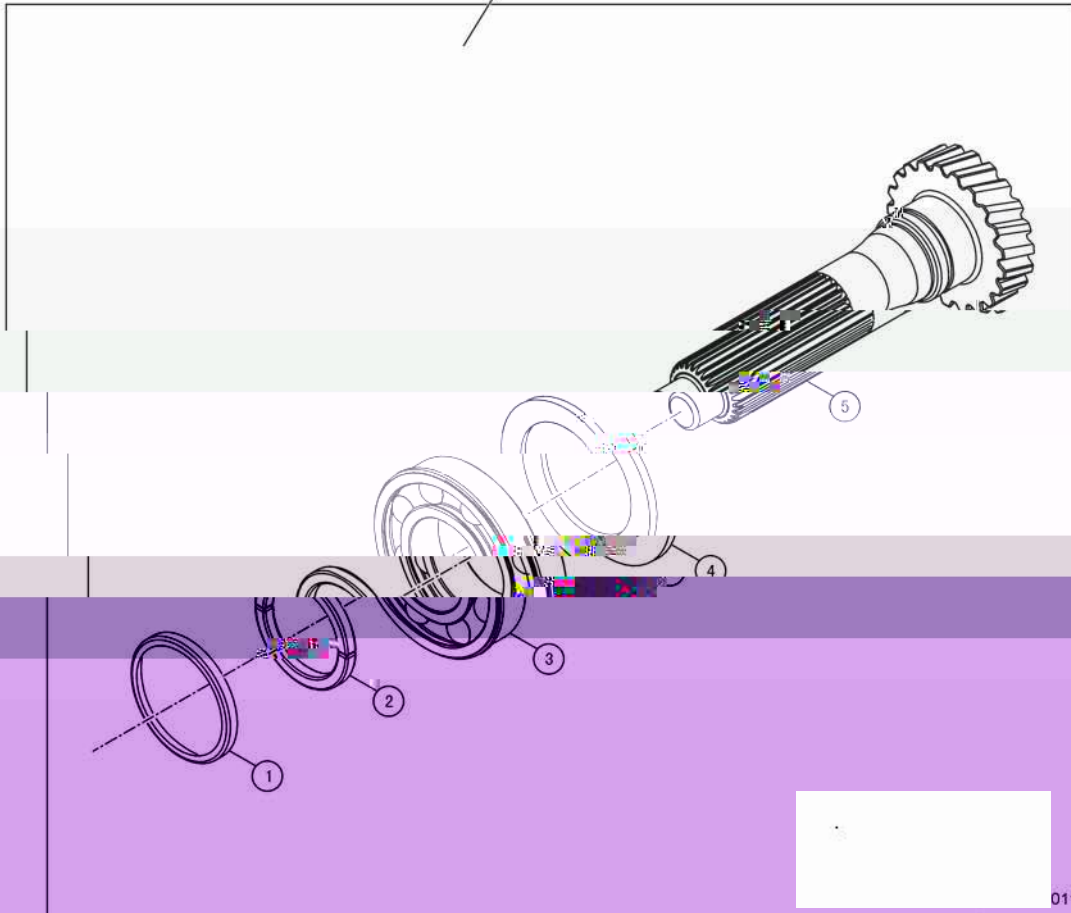

1	锁止环	4	调整垫圈
2	半圆挡圈	5	一轴
3	短圆柱滚子轴承		

零件名称列表



成品图

该做什么和在什么地方做

该做什么

完成任务

1. 拆卸主动锥齿轮总成

(a). 拆卸主动锥齿轮轴承座固定螺栓，取出主动锥齿轮总成并取下主动锥齿轮轴承






--	--



--	--




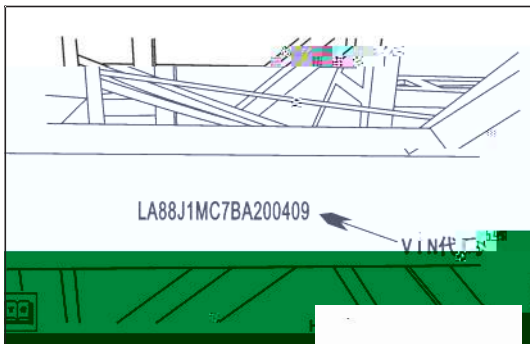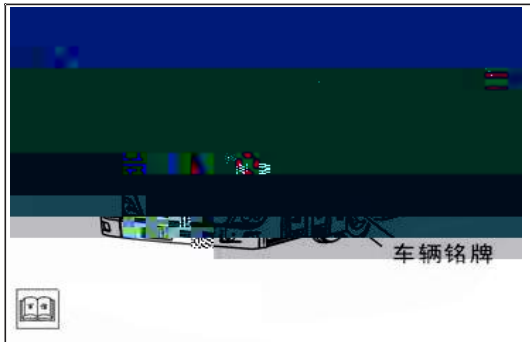

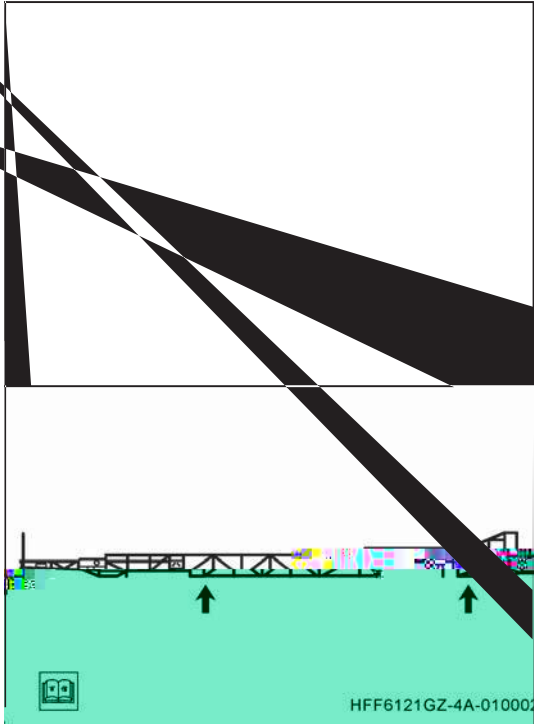

1

HFF6121GZ-4A-01000

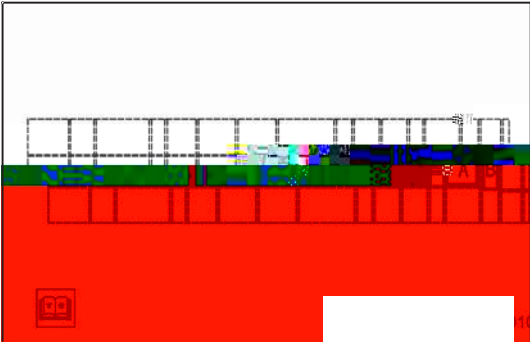


i





i

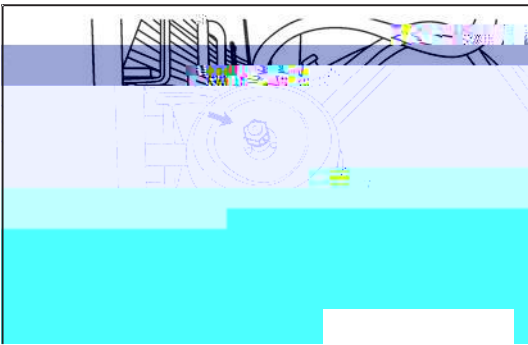

i



--	--	--

